




1- Conjunto de 2 laterales largos, tapa y base con laterales cortos plegados.

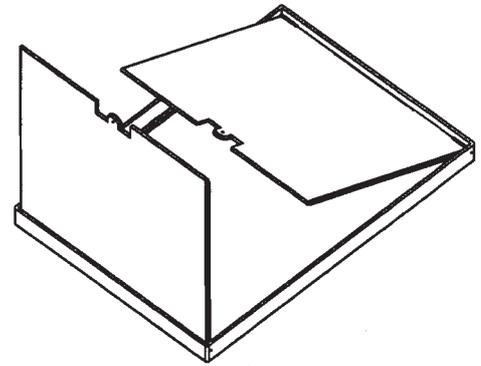


2- Desplegar 1<sup>er</sup> lateral corto

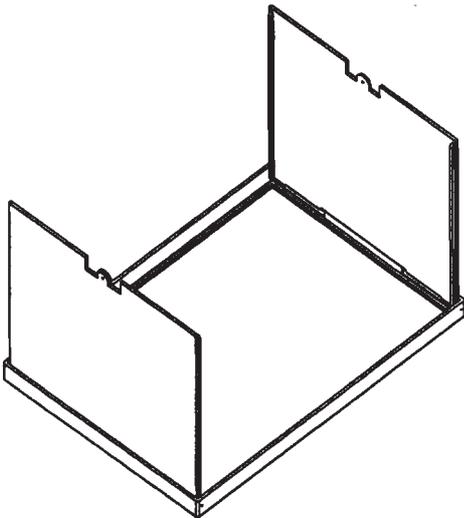


3- Desplegar 2<sup>o</sup> lateral corto

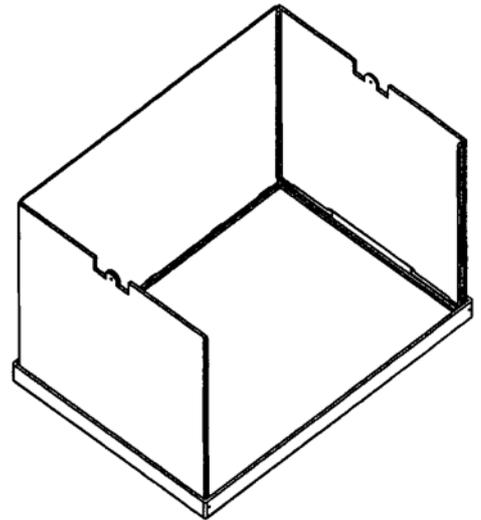

4- Retirar film protector de las dos caras e introducir 1<sup>er</sup> lateral largo en ranuras de la base

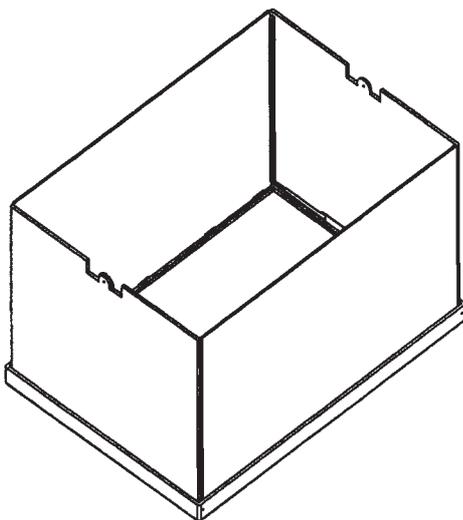

5- Introducir 2<sup>o</sup> lateral largo en ranuras de la base

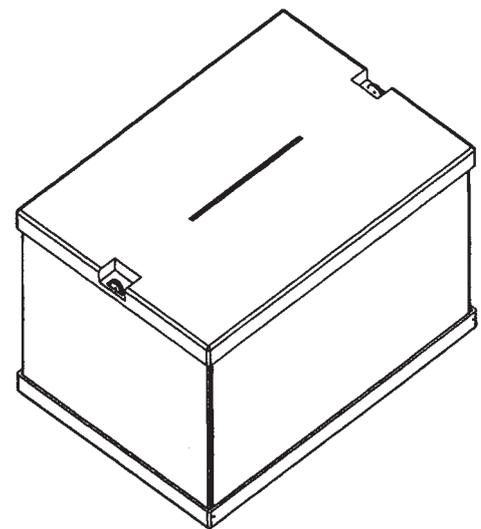

6- Colocar tapa sobre laterales encajando estos en las ranuras de la tapa

## MONTAJE URNA

Dimensión Aprox.: 440 x 310 x 314 mm.

Importante: guardar embalaje para su posterior almacenamiento.